



Manuel d'utilisation

Série SX302

Afficheurs géants alphanumériques à interface DeviceNet

Adresse de l'appareil (MAC-ID) _____

Position de l'appareil : _____

ALLEMAGNE

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn
Tél. +49 (0)6806 980-0, Fax +49 (0)6806 980-999
www.siebert.de, info@siebert.de

AUTRICHE

Siebert Österreich GmbH
Mooslackengasse 17. A-1190 Wien
Tél. +43 (0)1 890 63 86-0, Fax +43 (0)14 890 63 86-99
www.siebert-oesterreich.at, info@siebert-oesterreich.at

FRANCE

Siebert France Sarl
33 rue Poincaré, BP 90 334, F-57203 Sarreguemines Cédex
Tél. +33 (0)3 87 98 63 68, Fax +33 (0)3 87 98 63 94
www.siebert.fr, info@siebert.fr

PAYS-BAS

Siebert Nederland B.V.
Korenmaat 12b, NL-9405 TJ Assen
Tél. +31 (0)592-305868, Fax +31 (0)592-301736
www.siebert-nederland.nl, info@siebert-nederland.nl

SUISSE

Siebert AG
Bützbergstrasse 2, Postfach 91, CH-4912 Aarwangen
Tél. +41 (0)62 922 18 70, Fax +41 (0)62 922 33 37
www.siebert.ch, info@siebert.ch

© Siebert Industrieelektronik GmbH





Ce manuel d'utilisation a été élaboré avec le plus grand soin. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur affectant les informations. N'hésitez pas à nous faire part de vos corrections, suggestions d'amélioration, critiques et idées. Ecrivez-nous à l'adresse suivante : redaktion@siebert.de

Siebert®, LRD® et XC-Board® sont des marques déposées par la société Siebert Industrieelektronik GmbH. Dans la mesure où d'autres noms de produits ou de sociétés sont mentionnés dans cette documentation, il peut s'agir de marques ou de noms commerciaux de leurs titulaires respectifs.


Sous réserve de modifications techniques et des possibilités de livraison. – Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction. Il est interdit de reproduire, de traiter, de photocopier ou de diffuser ce document intégralement ou partiellement à l'aide de systèmes électroniques, sous quelle forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou autre procédé) sans notre autorisation écrite préalable.

Sommaire

Chapitre 1	Consignes de sécurité	Remarques importantes Sécurité Emploi conforme aux fins d'utilisation Montage et installation Mise à la terre Mesures CEM Recyclage
Chapitre 2	Description des appareils	Domaine d'application Construction des appareils Technique d'affichage Schéma de principe Taille d'affichage Calculateur de commande Paramétrage Interface DeviceNet Entrées de fonctions Tension auxiliaire Affichage de menu Boutons-poussoirs de menu Sortie de commutation Indicateurs d'état Tension d'alimentation
Chapitre 3	Commande	Transfer des données Format des données Clignotement Couleur des LED Affichage invisible Luminosité Sortie de commutation Test de l'affichage Mode de démonstration Initialisation à la mise sous tension Fonte de caractères
Chapitre 4	Paramétrage	Menu Commande du menu Tableau de menu
Chapitre 5	Objets DeviceNet implémentés	
Chapitre 6	Caractéristiques techniques	Version d'appareil Puissance absorbée max. Sortie de commutation Borniers à vis Coloris du boîtier Filtre avant Conditions ambiantes
Chapitre 7	Dimensions et poids	Appareils à affichage monoface Appareils à affichage bi-faces

	<p> Des erreurs de bus peuvent engendrer des dommages matériels ou corporels. Noter que l'activation du menu peut entraîner une erreur de bus.</p>
Remarques importantes	<p>Lisez ce manuel d'utilisation avant de mettre l'appareil en service. Vous y trouverez des consignes importantes relatives à l'utilisation, la sécurité et la maintenance des appareils. Cela vous garantira la protection nécessaire et évitera d'endommager l'appareil.</p> <p> Le triangle d'avertissement représenté ci-contre attire l'attention sur les consignes qui, si elles sont mal respectées ou ignorées, peuvent entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels considérables.</p> <p>Ce manuel d'utilisation s'adresse à des électriciens spécialisés et formés, connaissant parfaitement les normes de sécurité de l'électrotechnique et de l'électronique industrielle.</p> <p>Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation.</p> <p>Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes données par ce manuel d'utilisation.</p>
Sécurité	<p> Lorsque les appareils sont en service, certains de leurs éléments internes sont sous tension. Pour cette raison, seul du personnel compétent peut procéder au montage et à la maintenance, en respectant les consignes de sécurité applicables.</p> <p>Pour des raisons de sécurité et de respect des caractéristiques répertoriées des appareils, seul le fabricant peut procéder à la réparation et au remplacement des composants et des sous-groupes.</p> <p>Ces appareils ne possèdent pas de commutateur principal. Ils sont en service dès connexion de la tension d'exploitation.</p>
Emploi conforme aux fins d'utilisation	<p>Ces appareils sont destinés à une utilisation industrielle. Leur exploitation est autorisée uniquement dans le cadre des valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques.</p> <p>Lors de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la vérification des appareils, respecter absolument les règlements de sécurité et de prévention des accidents applicables aux opérations concernées.</p> <p>Le fonctionnement parfait et en toute sécurité de ces appareils nécessite un transport, un entreposage, une installation et un montage appropriés ainsi qu'une utilisation et un entretien minutieux des appareils.</p>
Montage et installation	<p>Les dispositifs de fixation des appareils sont conçus de façon à permettre un montage sûr et fiable.</p> <p> L'utilisateur doit s'assurer que le matériel de fixation utilisé, les supports de l'appareil ainsi que l'ancrage sur les supports de l'appareil garantissent une fixation sûre en fonction des conditions locales existantes.</p> <p>Monter les appareils de façon à pouvoir les ouvrir sans devoir les démonter. La zone des entrées de câble dans l'appareil doit offrir assez de place pour les câbles.</p>

Laissez suffisamment d'espace libre autour des appareils, afin de garantir la circulation de l'air et d'éviter l'accumulation de chaleur de service. Respecter les consignes spéciales pour les appareils disposant d'une ventilation incorporée.

 Après ouverture des verrouillages du boîtier, le cadre frontal du boîtier pivote automatiquement vers le haut ou vers le bas (selon la version d'appareil).


Mise à la terre

Les appareils sont équipés d'un boîtier métallique. Ce sont des appareils réalisés suivant la classe de protection I, et doivent être reliés à une prise de terre réglementaire. Le cordon secteur doit être équipé d'un conducteur de protection présentant une surface de section adéquate. (DIN VDE 0106, partie 1, DIN VDE 0411, partie 1).

Mesures CEM

Les appareils sont réalisés conformément aux dispositions de la directive CEE 89/336/EWG (directive en matière de compatibilité électro-magnétique); par conséquent, ils sont équipés d'un dispositif antiparasite adéquat. Respecter les consignes suivantes lors du raccordement des lignes de tension d'exploitation et de données :

- Les lignes de données doivent être blindées.
- Poser les lignes de données et les lignes de tension d'exploitation séparément. Ne pas les poser avec des lignes à courant fort ou d'autres lignes perturbatrices.
- Les conducteurs doivent présenter une section suffisante (DIN VDE 0100 partie 540).
- A l'intérieur des appareils, les lignes doivent être aussi courtes que possible, notamment les lignes de tension d'exploitation non blindées, afin d'éviter les perturbations. Les lignes blindées doivent être également courtes, à cause des perturbations éventuelles émises par le blindage.
- Ne placer aucune ligne de longueur excessive ni aucune boucle de ligne à l'intérieur des appareils.
- La liaison entre les blindages de lignes et la terre de protection du système (PE) doit être aussi courte que possible et présenter le moins d'impédance possible. Etablir cette liaison à l'aide d'un collier conducteur à large surface, directement sur la plaque de montage :

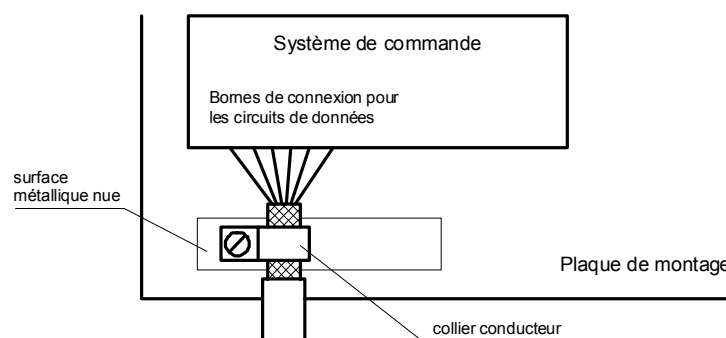


- Raccorder les blindages de ligne aux deux extrémités de la ligne. Si la disposition des lignes entraîne l'apparition de courants équipotentiels, procéder à une séparation de potentiel unilatérale. Dans ce cas, raccorder le blindage en régime capacitif du côté isolé (env. 0.1µF/600 V CA).

Recyclage

Les appareils électroniques en fin de vie doivent être remis à un point de collecte approprié pour leur recyclage.


Domaine d'application Ce manuel d'utilisation s'applique aux appareils portant les désignations suivantes :
 SX302-xx/xx/xx-xxx/xx-YD
 x = Codage de la version d'appareil (voir chapitre 6)

Construction des appareils L'illustration suivante montre la version d'appareil SX302-06/10/xx-xxx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils. Le cadre frontal du boîtier est arrêté par des fermetures quart de tour et s'ouvre par pivotement vers le bas.

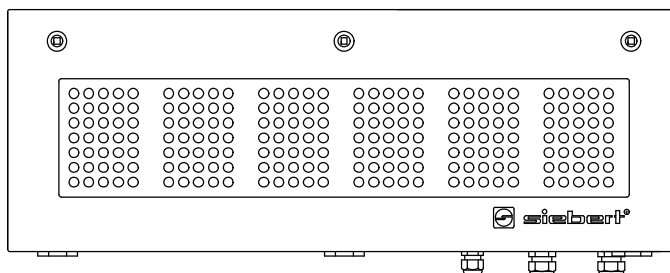


L'illustration suivante montre l'appareil ouvert avec sa construction modulaire. Tous les composants, éléments de commande et connexions sont accessibles directement.

Les éléments d'affichage se trouvent sur la face interne du cadre frontal du boîtier. Le calculateur de commande et le bloc d'alimentation se trouvent dans la partie inférieure du boîtier.

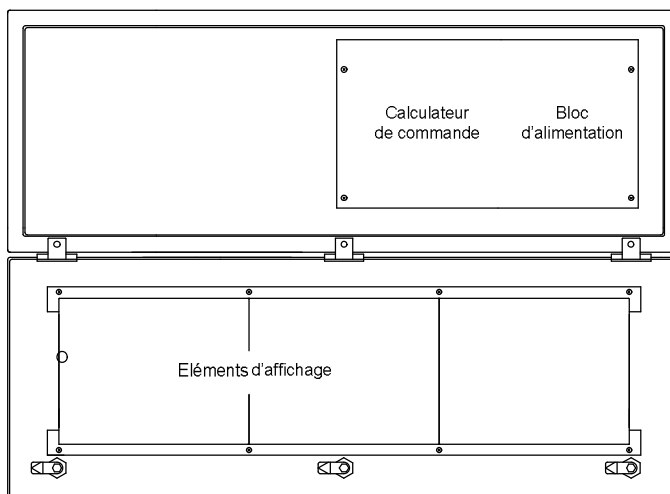

Technique d'affichage Selon les versions, les appareils sont équipés d'un affichage lumineux à LED ou d'un affichage réfléchif à LRD[®] :
 SX302-xx/xx/0x-xxx/xx-xx Affichage LED
 SX302-xx/xx/4x-xxx/xx-xx Affichage LRD[®]

Schéma de principe

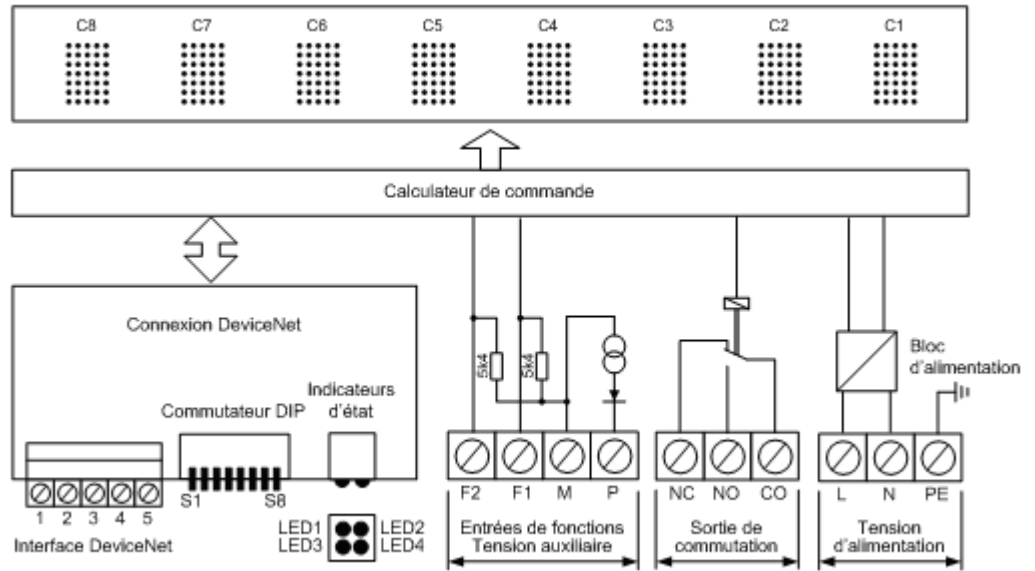


Taille d'affichage


Selon les versions, les appareils possèdent les tailles d'affichage suivantes :

- SX302-x1/xx/xx-xxx/xx-xx (1 digit) C1
- SX302-x2/xx/xx-xxx/xx-xx (2 digits) C2...C1
- SX302-x3/xx/xx-xxx/xx-xx (3 digits) C3...C1
- SX302-x4/xx/xx-xxx/xx-xx (4 digits) C4...C1
- SX302-x5/xx/xx-xxx/xx-xx (5 digits) C5...C1
- SX302-x6/xx/xx-xxx/xx-xx (6 digits) C6...C1
- SX302-x7/xx/xx-xxx/xx-xx (7 digits) C7...C1
- SX302-x8/xx/xx-xxx/xx-xx (8 digits) C8...C1

Les appareils à affichage bi-faces (SX302-xx/xx/xx-2xx/xx-xx) affichent les mêmes informations sur les deux faces.

Calculateur de commande

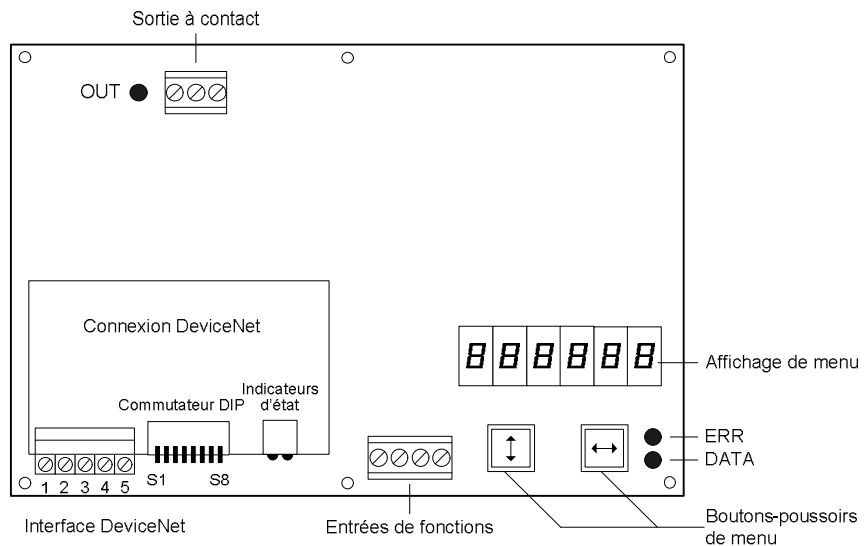

Paramétrage	<p>Le paramétrage de l'appareil se fait à l'aide d'un menu dans l'affichage de menu (voir chapitre 4).</p> <p> Des erreurs de bus peuvent engendrer des dommages matériels ou corporels. Noter que l'activation du menu peut entraîner une erreur de bus.</p>										
Interface DeviceNet	<p>L'interface DeviceNet se trouve sur le bornier à vis de la connexion DeviceNet. Il est isolé galvaniquement et dispose du brochage suivant :</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Borne 1</td><td>COM</td></tr> <tr><td>Borne 2</td><td>CAN_L</td></tr> <tr><td>Borne 3</td><td>Shield</td></tr> <tr><td>Borne 4</td><td>CAN_H</td></tr> <tr><td>Borne 5</td><td>V+ (24V)</td></tr> </table> <p>Les appareils sont des esclaves DeviceNet d'après la norme EN 50325-4, correspondant à la spécification CiA-301 V4.02. Ils utilisent les objets du <i>Standard Object Directory</i>.</p> <p>La connexion DeviceNet correspond au profil d'appareil 12 (Communications Adapter).</p> <p>Le fichier EDS 'EDS_ABS_DEV_V_2_2.eds' est joint à la livraison, sur support informatique.</p> <p>L'adresse de l'appareil (MAC-ID) est sélectionnée à la phase Ad du menu (voir chapitre 5).</p> <p>La vitesse de transmission est sélectionnée à la phase Br du menu (voir chapitre 5).</p>	Borne 1	COM	Borne 2	CAN_L	Borne 3	Shield	Borne 4	CAN_H	Borne 5	V+ (24V)
Borne 1	COM										
Borne 2	CAN_L										
Borne 3	Shield										
Borne 4	CAN_H										
Borne 5	V+ (24V)										
Entrées de fonctions	<p>Les entrées de fonctions permettent, indépendamment des commandes DeviceNet, de réduire la luminosité et de faire clignoter l'affichage (voir chapitre 3). Elles se trouvent sur le bornier à vis du calculateur de commande.</p> <p>Les entrées de fonctions sont compatibles API et conçues pour les tensions de signaux suivantes :</p> <p>Signal L = -3,5...+5 V, Signal H = +18...30 V (H actif) Entrée ouverte = Signal L, M = Potentiel de référence</p>										
Tension auxiliaire	<p>Sur la borne P, les appareils fournissent une tension auxiliaire isolée galvaniquement de la tension d'alimentation (24 V \pm25 %, max. 50 mA, M = potentiel de référence). Elle peut être utilisée comme signal H pour les entrées des fonctions.</p>										
Affichage de menu	<p>L'affichage de menu représente un menu de paramétrage des appareils (voir chapitre 4).</p> <p>En service normal, l'affichage de menu correspond à l'affichage principal. Il permet de lire les valeurs affichées dans l'appareil ouvert.</p> <p>Sur les appareils de plus de six digits, <i>Online</i> apparaît dans l'affichage de menu en service normal.</p>										
Boutons-poussoirs de menu	<p>La commande du menu se fait à l'aide des boutons-poussoirs de menu (voir chapitre 5).</p>										
Sortie de commutation	<p>Les appareils sont équipés d'une sortie de commutation (relais) avec contact inverseur sans potentiel (NC, NO, CO).</p>										

Indicateurs d'état

Les indicateurs d'état (LED) du calculateur de commande et de la connexion DeviceNet ont les significations suivantes :

LED1	Pas de signification	
LED2	Clignotement	Connexion à un système de bus DeviceNet
	Allumée :	Connexion à un maître DeviceNet
LED3	Pas de signification	
LED4	Vert	Appareil prêt à fonctionner
	Vert clignotante	Longueur des données paramétrée incorrecte
	Rouge clignotante	Erreur vitesse de transmission ou conflit d'adresse
DATA	Réception de données	
ERR	Pas de signification	
OUT	Sortie de commutation active	


Des autres informations d'état (LED1...LED4) n'ont pas de signification.

Tension d'alimentation

Les bornes à vis pour la tension d'alimentation se trouvent sur le bloc d'alimentation.

Dans les appareils prévus pour une tension d'alimentation de 230 V AC (SX302-xx/xx/xx-xxx/xA-xx) ou de 115 V AC (SX302-xx/xx/xx-xxx/xC-xx), les bornes à vis sont désignées par L, N et PE.

Dans les appareils prévus pour une tension d'alimentation de 24 V DC (SX302-xx/xx/xx-xxx/xB-xx), les bornes à vis sont désignées par +, – et PE.

 Des erreurs de bus peuvent engendrer des dommages matériels ou corporels. Noter que l'activation du menu peut entraîner une erreur de bus.

Transfert de données

Le transfert de données s'effectue sur la zone de données de sortie de l'appareil. L'appareil ne produit pas de données d'entrée.

Format des données

La transmission des données s'effectue avec un nombre d'octets selon le nombre de digits de l'appareil.

L'octet 0 contient le formatage de l'affichage et la commande de la sortie de commutation. Les octets suivants contiennent la valeur d'affichage dans le format ASCII (caractères C8...C1) :

Appareils à 1 digit
SX302-x1/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1
Format.	C1

Appareils à 2 digits
SX302-x2/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2
Format.	C2	C1

Appareils à 3 digits
SX302-x3/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3
Format.	C3	C2	C1

Appareils à 4 digits
SX302-x4/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Format.	C4	C3	C2	C1

Appareils à 5 digits
SX302-x5/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Format.	C5	C4	C3	C2	C1

Appareils à 6 digits
SX302-x6/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5	Octet 6
Format.	C6	C5	C4	C3	C2	C1

Appareils à 7 digits
SX302-x7/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5	Octet 6	Octet 7
Format.	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1

Appareils à 8 digits
SX302-x8/xx/xx-xxx/xx-xx

Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5	Octet 6	Octet 7	Octet 8
Format.	C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1

Octet 0							
7	6	5	4	3	2	1	0
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	0	0	0	Réservé (mettre à 0)
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	0	Sortie de commutation inactive (relais désactivé)		
:	:	:	:	1	Sortie de commutation active (relais activé)		
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	0	Luminosité normale		
:	:	:	:	1	Luminosité réduite (seulement appareils à affichage LED)		
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	0	Clignotement inactif		
:	:	:	:	1	Clignotement actif (seulement appareils à affichage LED)		
:	:	:	:	:	:	:	:
0	0	Affichage visible					
0	1	Affichage invisible					
1	0	Réservé					
1	1	Test de l'affichage					

Clignotement

L'activation du bit 5 de l'octet 0 entraîne le clignotement de l'affichage.

Le clignotement de l'affichage complet peut aussi être activé à l'aide d'un signal H sur l'entrée de fonctions F1 (priorité sur le bit 5 de l'octet 0).

Sur les appareils à affichage LRD®, le clignotement n'est pas possible.


Affichage invisible

L'activation du bit 6 de l'octet 0 rend l'affichage invisible (priorité sur le clignotement)

- Luminosité** L'activation du bit 4 de l'octet 0 réduit la luminosité de l'affichage.
 La luminosité de l'affichage peut aussi être réduite à l'aide d'un signal H sur l'entrée de fonctions F2 (priorité sur le bit 4 de l'octet 0).
 Sur les appareils à affichage LRD®, la réduction de la luminosité n'est pas possible.
- Sortie de commutation** Les appareils sont équipés d'une sortie de commutation (relais) avec contact inverseur sans potentiel (NC, NO, CO).
 Si l'option OFF est sélectionnée à la phase r du menu, la sortie de commutation peut être activée ou désactivée par l'activation ou l'effacement du bit 3 de l'octet 0.
 Si l'option A1, A2 ou A4 est sélectionnée à la phase r du menu, la réception de données changées génère une impulsion de balayage de 1, 2 ou 4 s sur la sortie de commutation.
 La fonction de balayage est par exemple appropriée pour commander des émetteurs de signaux optiques ou acoustiques.
 Lorsque la sortie de commutation est active, l'indicateur d'état OUT du calculateur de commande s'allume.
- Test de l'affichage** La phase F du menu permet de paramétrer un test bref de l'affichage après la mise sous tension.
 Le test de l'affichage peut aussi être activé par l'activation du bit 7 de l'octet 0.
 Le test de l'affichage est prioritaire par rapport au clignotement et à l'affichage invisible.
- Mode de démonstration** Si l'option **PLAY** est sélectionnée à la phase F du menu, des caractères aléatoires apparaissent sur l'affichage. Dans ce cas, la commande de l'appareil n'est pas possible.
- Initialisation à la mise sous tension** Après la mise sous tension, des signes négatifs apparaissent sur l'affichage pour signaler le bon fonctionnement de l'appareil. Le paramétrage d'un test de l'affichage à la phase F du menu reste prioritaire.

Fonte de caractères

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
3	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	Ø	À	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
6	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	P	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	Δ
8	€	ü	é	ä	ä	à	á	ç	ë	ë	è	ì	ì	ì	Ä	Ä
9	É	æ	Æ	ô	ö	ò	ó	ù	ö	Ü	ç	£	¥	℞	ƒ	
A	á	í	ó	ó	ñ	ñ	·	·	¿	¡	¼	½	¾	¿	»	»
B	⊗	⊗	⊗	↑	↓	+	+	≡	·	·	·	·	·	·	·	È
C	А	В	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
E	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	ϋ	ϖ	Ω	δ	∞	∅	ε	η
F	≡	±	≥	≤	·	·	÷	≈	°	·	·	·	·	²	·	·

Menu	<p>Le paramétrage de l'appareil se fait à l'aide d'un menu dans l'affichage de menu.</p> <p> Des erreurs de bus peuvent engendrer des dommages matériels ou corporels. Noter que l'activation du menu peut entraîner une erreur de bus.</p> <p>En service normal, l'affichage de menu correspond à l'affichage principal. Il permet de lire les valeurs affichées dans l'appareil ouvert.</p> <p>Sur les appareils de plus de six digits, Online apparaît dans l'affichage de menu en service normal.</p>																
Commande du menu	<p>Pour accéder au menu, appuyer simultanément sur les deux boutons-poussoirs de menu (env. 1 s), jusqu'à ce que la première phase de menu apparaisse sur l'affichage de menu. La navigation dans le menu est alors possible comme suit :</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Phase de menu suivante</td> <td>Appuyer brièvement sur le bouton [↕]</td> </tr> <tr> <td>Faire défiler les phases de menu en avant</td> <td>Appuyer longuement sur le bouton [↕]</td> </tr> <tr> <td>Phase de menu précédente</td> <td>Double-cliquer sur le bouton [↕]</td> </tr> <tr> <td>Faire défiler les phases de menu en arrière</td> <td>Double-cliquer et rester sur le bouton [↕]</td> </tr> </table> <table border="0" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Option suivante</td> <td>Appuyer brièvement sur le bouton [↔]</td> </tr> <tr> <td>Faire défiler les options en avant</td> <td>Appuyer longuement sur le bouton [↔]</td> </tr> <tr> <td>Option précédente</td> <td>Double-cliquer sur le bouton [↔]</td> </tr> <tr> <td>Faire défiler les options en arrière</td> <td>Double-cliquer et rester sur le bouton [↔]</td> </tr> </table> <p>Pour quitter le menu, appuyer brièvement sur le bouton-poussoir [↕] dans la phase U du menu. Selon l'option sélectionnée dans la phase U du menu, on peut soit mémoriser les changements (set), soit les annuler (escape) ou rétablir les options usine (default).</p> <p>Pour abandonner le menu sans mémoriser les options sélectionnées, appuyer simultanément sur les deux boutons-poussoirs de menu (1 s env.). Le menu est automatiquement abandonné si aucun bouton-poussoir de menu n'est actionné pendant plus de 60 s.</p> <p>Après abandon du menu, l'appareil se comporte comme lors de la mise sous tension.</p> <p>Lorsque le mode de menu est actif, le caractère Ξ est visible sur l'affichage principal. Il n'est pas possible de commander l'appareil.</p>	Phase de menu suivante	Appuyer brièvement sur le bouton [↕]	Faire défiler les phases de menu en avant	Appuyer longuement sur le bouton [↕]	Phase de menu précédente	Double-cliquer sur le bouton [↕]	Faire défiler les phases de menu en arrière	Double-cliquer et rester sur le bouton [↕]	Option suivante	Appuyer brièvement sur le bouton [↔]	Faire défiler les options en avant	Appuyer longuement sur le bouton [↔]	Option précédente	Double-cliquer sur le bouton [↔]	Faire défiler les options en arrière	Double-cliquer et rester sur le bouton [↔]
Phase de menu suivante	Appuyer brièvement sur le bouton [↕]																
Faire défiler les phases de menu en avant	Appuyer longuement sur le bouton [↕]																
Phase de menu précédente	Double-cliquer sur le bouton [↕]																
Faire défiler les phases de menu en arrière	Double-cliquer et rester sur le bouton [↕]																
Option suivante	Appuyer brièvement sur le bouton [↔]																
Faire défiler les options en avant	Appuyer longuement sur le bouton [↔]																
Option précédente	Double-cliquer sur le bouton [↔]																
Faire défiler les options en arrière	Double-cliquer et rester sur le bouton [↔]																
Tableau de menu	<p>Le menu est représenté dans le tableau suivant. Les options usine sont marquées par *. Des phases de menu ou des options individuelles peuvent être supprimées selon la version de l'appareil ou l'option sélectionnée dans une autre phase de menu.</p>																

Phase du menu	Option	Affichage de menu
Ad Adresse (MAC-ID)	0*	<i>Ad 00</i>
	↓	↓
	63	<i>Ad 63</i>
Br Vitesse de transmission	125 kbps*	<i>br 125</i>
	250 kbps	<i>br 250</i>
	500 kbps	<i>br 500</i>
r Sortie de commutation	Pas d'impulsion de balayage*	<i>r OFF</i>
	Impulsion de balayage 1 s	<i>r R1</i>
	Impulsion de balayage 2 s	<i>r R2</i>
	Impulsion de balayage 4 s	<i>r R4</i>
F Test de l'affichage	Pas de test d'affichage à la mise sous tension*	<i>F ----</i>
	Test d'affichage à la mise sous tension	<i>F BBBB</i>
	Mode de démonstration	<i>F PLAY</i>
U Mémorisation	Mémoriser options* (Set)	<i>U SEt</i>
	Ne pas mémoriser les options (Escape)	<i>U ESC</i>
	Rétablir les options usine (Default)	<i>U dEF</i>

Identity Object, Class 01h

	#	Name	Access	Type	Default, min, max	Description
Class attributes	01h	Revision	Get	UINT	1, 1, 1	Revision of identity object
Instance attributes	01h	Vendor ID	Get	UINT	90	005Ah (HMS-Networks)
	02h	Device type	Get	UINT	12	000Ch (Comm. adapter)
	03h	Product code	Get	UINT	12	000Ch (Anybus-S)
	04h	Revision	Get	USINT, USINT	{1, 1}	Major/minor fieldbus version
	05h	Status	Get	WORD	0, 0, 255	Device status
	06h	Serial number	Get	UDINT	–	Assigned at manufacturing
	07h	Product name	Get	SHORT_STRING		AnyBus-S DeviceNet

Message Router, Class 02h

	#	Name	Access	Type	Default, min, max	Description
Class attributes	01h	Revision	Get	UINT	1, 1, 1	Revision of identity object

DeviceNet Object, Class 03h

	#	Name	Access	Type	Default, min, max	Description
Class attributes	01h	Revision	Get	UINT	2, 2, 2	Revision of identity object
Instance attributes	01h	MAC ID	Get	USINT	–	Currently used MAC ID of the device
	02h	Vitesse de transmission	Get	USINT	–	1 = 125 kBaud 2 = 250 kBaud 3 = 500 kBaud
	05h	Allocation information	Get	BYTE, USINT	–	Allocation choice Byte & Master MAC ID

Assembly Object, Class 04h

	#	Name	Access	Type	Default, min, max	Description
Class attributes	01h	Revision	Get	UINT	1, 1, 1	Revision of identity object
Input area, instance 64h	03h	Data	Get	Array of USINT	–	Data produced by the device to the master
Output area, instance 96h	03h	Data	Get	Array of USINT	–	Data consumed by the device from the master

DeviceNet Connection Object, Class 05h

	#	Name	Access	Type	Default, min, max	Description
Class attributes	01h	Revision	Get	UINT	2, 2, 2	Revision of identity object
Explicit messaging connection, instance 01h	01h	State	Get	USINT	1, 0, 5	0 = non existent 1 = configuring 3 = established 4 = timed out 5 =deferred delete
	02h	Instance type	Get	USINT	0, 0, 0	Explicit messaging
Polled I/O connection, instance 02h	01h	State	Get	USINT	1, 0, 4	0 = non existent 1 = configuring 3 = established 4 = timed out
	02h	Instance type	Get	USINT	1, 0, 1	I/O connection
Bit-Strobe connection, instance 03h	01h	State	Get	USINT	1, 0, 4	0 = non existent 1 = configuring 3 = established 4 = timed out
	02h	Instance type	Get	USINT	1, 0, 1	I/O connection
Change of state / Cyclic connection, instance 04h	01h	State	Get	USINT	1, 0, 4	0 = non existent 1 = configuring 3 = established 4 = timed out
	02h	Instance type	Get	USINT	1, 0, 1	I/O connection

Acknowledge Handler Object, Class 2Bh

	#	Name	Access	Type	Default, min, max	Description
Class attributes	01h	Revision	Get	UINT	1, 1, 1	Revision of identity object
	02h	Max instance	Get	UINT	–	Max instance number
Instance attributes	01h	Acknowledge timer	Get/Set	UINT	16, 1, 65535	Time to wait for acknowledge before resending (ms)
	02h	Retry limit	Get/Set	USINT	1, 0, 255	Number of Ack timeouts before retry limit reached event
	03h	Producing connection instance	Get/Set	UINT	–	Connection instance containing the path of the producing IO application object
	04h	Ack list size	Get	Byte	–	Max number of members in Ack list; 0 = dynamic
	05h	Ack list	Get	Array of USINT	–	List of active connection instances receiving Acks
	06h	Data with ack path list size	Get	Byte	–	Max number of members in Data with Ack path list; 0 = dynamic
	07h	Data with ack path list	Get	Array of USINT	–	List of connection instance/consuming application object pairs


2 digits		2 digits	
SX302-02/05/0x-1xx/xx-xx	env. 12 VA	SX302-02/05/0x-2xx/xx-xx	env. 15 VA
SX302-02/10/0x-1xx/xx-xx	env. 15 VA	SX302-02/10/0x-2xx/xx-xx	env. 21 VA
3 digits		3 digits	
SX302-03/05/0x-1xx/xx-xx	env. 13 VA	SX302-03/05/0x-2xx/xx-xx	env. 17 VA
SX302-03/10/0x-1xx/xx-xx	env. 17 VA	SX302-03/10/0x-2xx/xx-xx	env. 26 VA
4 digits		4 digits	
SX302-04/05/0x-1xx/xx-xx	env. 14 VA	SX302-04/05/0x-2xx/xx-xx	env. 19 VA
SX302-04/10/0x-1xx/xx-xx	env. 21 VA	SX302-04/10/0x-2xx/xx-xx	env. 33 VA
5 digits		5 digits	
SX302-05/05/0x-1xx/xx-xx	env. 15 VA	SX302-05/05/0x-2xx/xx-xx	env. 21 VA
SX302-05/10/0x-1xx/xx-xx	env. 23 VA	SX302-05/10/0x-2xx/xx-xx	env. 38 VA
6 digits		6 digits	
SX302-06/05/0x-1xx/xx-xx	env. 16 VA	SX302-06/05/0x-2xx/xx-xx	env. 23 VA
SX302-06/10/0x-1xx/xx-xx	env. 26 VA	SX302-06/10/0x-2xx/xx-xx	env. 43 VA
7 digits		7 digits	
SX302-07/05/0x-1xx/xx-xx	env. 17 VA	SX302-07/05/0x-2xx/xx-xx	env. 25 VA
SX302-07/10/0x-1xx/xx-xx	env. 30 VA	SX302-07/10/0x-2xx/xx-xx	env. 51 VA
8 digits		8 digits	
SX302-08/05/0x-1xx/xx-xx	env. 18 VA	SX302-08/05/0x-2xx/xx-xx	env. 27 VA
SX302-08/10/0x-1xx/xx-xx	env. 32 VA	SX302-08/10/0x-2xx/xx-xx	env. 55 VA

Sur les appareils équipés d'un chauffage, les valeurs de puissance absorbée indiquées dans le tableau sont supérieures d'environ 10...100 VA, en fonction de la taille de l'appareil (valeurs précises sur demande).

Sortie de commutation	Tension maximale de commutation	30 V AC/DC
	Courant maximal de commutation	500 mA (charge ohmique)
Borniers à vis	Calculateur de commande	Taille de fil 0,14...1,5 mm ²
	Tension d'alimentation	Taille de fil 0,2...4 mm ²
Coloris du boîtier	Cadre frontal du boîtier	RAL 5002 bleu outremer
	Partie inférieure du boîtier	RAL 7035 gris clair
Filtre avant	SX302-xx/xx/xR-xxx/xx-xx	Synthétique, teinté rouge, surface mate
	SX302-xx/xx/xG-xxx/xx-xx	Synthétique, teinté vert, surface mate
Conditions ambiantes	Température de service	0...55 °C
	Température de stockage	-30...85 °C
	Humidité relative	max. 95 % (sans condensation)


Appareils à affichage monoface

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX302-04/10/xx-1xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions énumérées dans le tableau ci-dessous.

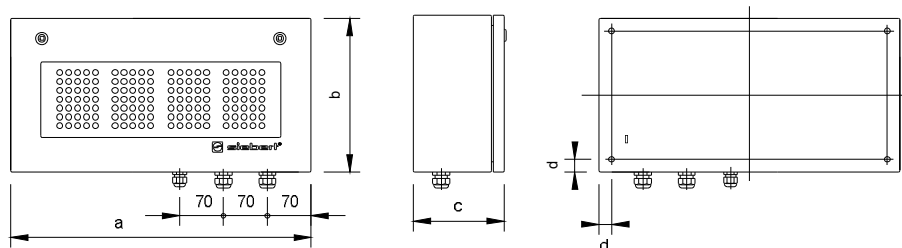

	a	b	c	d	Ø	Poids
1 digit						
SX302-01/10/xx-1xx/xx-xx	330 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 7 kg
2 digits						
SX302-02/05/xx-1xx/xx-xx	300 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 5 kg
SX302-02/10/xx-1xx/xx-xx	330 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 7 kg
3 digits						
SX302-03/05/xx-1xx/xx-xx	300 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 5 kg
SX302-03/10/xx-1xx/xx-xx	480 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 9 kg
4 digits						
SX302-04/05/xx-1xx/xx-xx	300 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 5 kg
SX302-04/10/xx-1xx/xx-xx	480 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 9 kg
5 digits						
SX302-05/05/xx-1xx/xx-xx	400 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 6 kg
SX302-05/10/xx-1xx/xx-xx	680 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 12 kg
6 digits						
SX302-06/05/xx-1xx/xx-xx	400 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 6 kg
SX302-06/10/xx-1xx/xx-xx	680 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 12 kg
7 digits						
SX302-07/05/xx-1xx/xx-xx	510 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 7 kg
SX302-07/10/xx-1xx/xx-xx	870 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 14 kg
8 digits						
SX302-08/05/xx-1xx/xx-xx	510 mm	185 mm	110 mm	16 mm	7 mm	env. 7 kg
SX302-08/10/xx-1xx/xx-xx	870 mm	245 mm	145 mm	16 mm	7 mm	env. 14 kg

Appareils à affichage bi-faces L'illustration suivante montre la version d'appareil SX302-04/10/xx-2xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions énumérées dans le tableau ci-dessous.

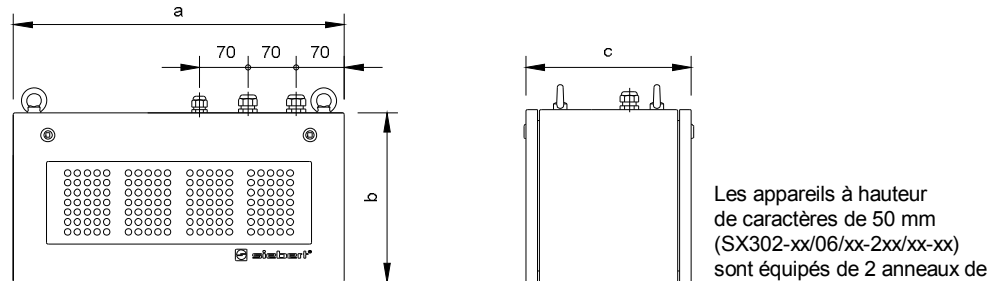

1 digit	a	b	c	Poids
SX302-01/10/xx-2xx/xx-xx	330 mm	245 mm	240 mm	env. 11 kg
2 digits				
SX302-02/05/xx-2xx/xx-xx	300 mm	185 mm	150 mm	env. 9 kg
SX302-02/10/xx-2xx/xx-xx	330 mm	245 mm	240 mm	env. 11 kg
3 digits				
SX302-03/05/xx-2xx/xx-xx	300 mm	185 mm	150 mm	env. 9 kg
SX302-03/10/xx-2xx/xx-xx	480 mm	245 mm	240 mm	env. 15 kg
4 digits				
SX302-04/05/xx-2xx/xx-xx	300 mm	185 mm	150 mm	env. 9 kg
SX302-04/10/xx-2xx/xx-xx	480 mm	245 mm	240 mm	env. 15 kg
5 digits				
SX302-05/05/xx-2xx/xx-xx	400 mm	185 mm	150 mm	env. 9 kg
SX302-05/10/xx-2xx/xx-xx	680 mm	245 mm	240 mm	env. 19 kg
6 digits				
SX302-06/05/xx-2xx/xx-xx	400 mm	185 mm	150 mm	env. 9 kg
SX302-06/10/xx-2xx/xx-xx	680 mm	245 mm	240 mm	env. 19 kg
7 digits				
SX302-07/05/xx-2xx/xx-xx	510 mm	185 mm	150 mm	env. 11 kg
SX302-07/10/xx-2xx/xx-xx	870 mm	245 mm	240 mm	env. 23 kg
8 digits				
SX302-08/05/xx-2xx/xx-xx	510 mm	185 mm	150 mm	env. 11 kg
SX302-08/10/xx-2xx/xx-xx	870 mm	245 mm	240 mm	env. 23 kg